

XPS 13


Quick Start Guide

Guide d'information rapide
Guia de Início Rápido
Guía de inicio rápido



1 Connect the power adapter and press the power button

Connectez l'adaptateur secteur et appuyez sur le bouton d'alimentation
Conecte o adaptador de energia e pressione o botão liga/desliga
Conecte el adaptador de energía y presione el botón de encendido

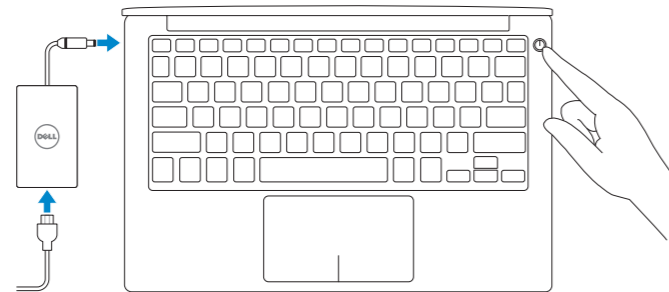

2 Finish operating system setup

Terminez la configuration du système d'exploitation
Conclua a configuração do sistema operacional
Finalice la configuración del sistema operativo

Windows



Enable Dell updates

Activez les mises à jour Dell
Habilitar atualizações Dell
Active las actualizaciones de Dell



Connect to your network

Connectez-vous à votre réseau
Conectar-se à rede
Conéctese a una red

NOTE: If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.

REMARQUE : si vous vous connectez à un réseau sans fil sécurisé, saisissez le mot de passe d'accès au réseau sans fil lorsque vous y êtes invité.

NOTA: Quando se conectar a uma rede sem fio segura, insira a senha para o acesso à rede sem fio quando solicitado.

NOTA: Si se conecta a una red inalámbrica segura, introduzca la contraseña de acceso a la red inalámbrica cuando se le solicite.



Sign in to your Microsoft account or create a local account

Connectez-vous à votre compte Microsoft ou créez un compte local
Conectar-se à sua conta da Microsoft ou criar uma conta local
Inicie sesión en su cuenta de Microsoft o cree una cuenta local

Ubuntu

Follow the instructions on the screen to finish setup.

Suivez les instructions qui s'affichent pour terminer la configuration.
Siga as instruções na tela para concluir a configuração.
Siga las instrucciones en pantalla para finalizar la configuración.

Create recovery media for Windows

Créer des supports de récupération pour Windows
Criar mídia de recuperação para Windows
Cree medios de recuperación para Windows

In Windows search, type **Recovery**, click **Create a recovery media**, and follow the instructions on the screen.

Dans la recherche Windows, entrez **Récupération**, cliquez sur **Créer des supports de récupération**, et suivez les instructions à l'écran.

Na pesquisa do Windows, digite **Recuperação**, clique em **Criar uma mídia de recuperação** e siga as instruções na tela.

En la búsqueda de Windows, escriba **Recuperación**, haga clic en **Crear un medio de recuperación** y siga las instrucciones que aparecen en pantalla.

Locate Dell apps in Windows

Localisez vos applications Dell dans Windows
Localize seus aplicativos Dell no Windows
Localice las aplicaciones Dell en Windows



Register your computer

Enregistrez votre ordinateur | Registrar o computador
Registre el equipo



Dell Help & Support

Dell aide et assistance | Suporte e ajuda da Dell
Asistencia y soporte de Dell



SupportAssist Check and update your computer

Recherchez des mises à jour et installez-les sur votre ordinateur
Verifique e atualize o computador
Busque actualizaciones para su equipo

Product support and manuals
Support produits et manuels
Suporte ao produto e manuais
Soporte del producto y manuales

Dell.com/support
Dell.com/support/manuals
Dell.com/support/windows
Dell.com/support/linux

Contact Dell

Contacter Dell | Entre em contato com a Dell
Póngase en contacto con Dell

Dell.com/contactdell

Regulatory and safety

Règlementations et sécurité | Normatização e segurança
Normativa y seguridad

Dell.com/regulatory_compliance

Regulatory model

Modèle réglementaire | Modelo normativo
Modelo normativo

P54G

Regulatory type

Type réglementaire | Tipo normativo
Tipo normativo

P54G002

Computer model

Modèle de l'ordinateur | Modelo do computador
Modelo de equipo

XPS 9350

Información para NOM, o Norma Oficial Mexicana

La información que se proporciona a continuación se mostrará en los dispositivos que se describen en este documento, en conformidad con los requisitos de la Norma Oficial Mexicana (NOM):

Importador:

Dell Mexico S.A. de C.V.
AV PASEO DE LA REFORMA NO 2620 PISO 11
COL. LOMAS ALTAS

MEXICO DF CP 11950

Modelo

Voltaje de alimentación

Frecuencia

Consumo de corriente de entrada

Voltaje de salida

Consumo de corriente de salida

País de origen

P54G

100 V CA-240 V CA

50 Hz-60 Hz

1,30 A

19,50 V CC

2,31 A

Hecho en China

© 2015 Dell Inc.

© 2015 Microsoft Corporation.

© 2015 Canonical Ltd.




0T7YV5A00

Printed in China.


2015-07

Features

Caractéristiques | Recursos | Funciones

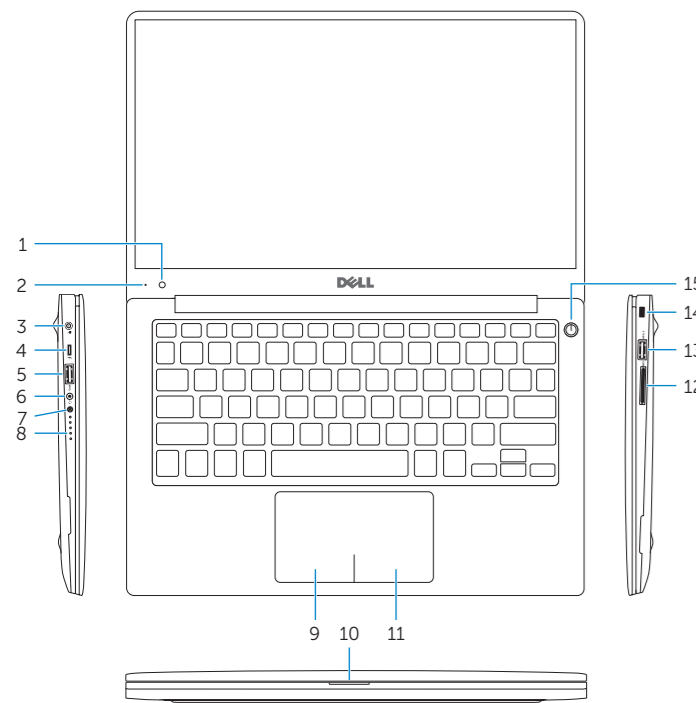

- | | |
|-------------------------------------|---------------------------------------|
| 1. Camera | 9. Left-click area |
| 2. Camera-status light | 10. Battery-status light |
| 3. Power-adaptor port | 11. Right-click area |
| 4. Thunderbolt 3 port | 12. Media-card reader |
| 5. USB 3.0 port | 13. USB 3.0 port with PowerShare |
| 6. Headset port | 14. Security-cable slot |
| 7. Battery-charge status button | 15. Power button |
| 8. Battery-charge status lights (5) | 16. Regulatory and Service Tag labels |

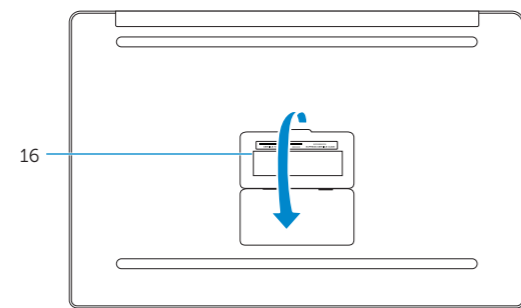

- | | |
|--|---|
| 1. Caméra | 9. Zone de clic gauche |
| 2. Voyant d'état de la caméra | 10. Voyant d'état de la batterie |
| 3. Port de l'adaptateur d'alimentation | 11. Zone de clic droit |
| 4. Port Thunderbolt 3 | 12. Lecteur de carte mémoire |
| 5. Port USB 3.0 | 13. Port USB 3.0 avec PowerShare |
| 6. Port pour casque | 14. Emplacement pour câble de sécurité |
| 7. Bouton d'état de charge de la batterie | 15. Bouton d'alimentation |
| 8. Voyants d'état de charge de la batterie (5) | 16. Étiquettes de conformité aux normes et de numéro de série |

- | | |
|---|---|
| 1. Câmera | 9. Área de clique esquerdo |
| 2. Luz de status da câmara | 10. Luz de status da bateria |
| 3. Porta do adaptador de energia | 11. Área de clique direito |
| 4. Porta Thunderbolt 3 | 12. Leitor de cartão de mídia |
| 5. Porta USB 3.0 | 13. Porta USB 3.0 com PowerShare |
| 6. Porta para fone de ouvido | 14. Slot do cabo de segurança |
| 7. Botão de status de carregamento de bateria | 15. Botão liga/desliga |
| 8. Luz de status de carregamento de bateria (5) | 16. Etiquetas de normalização e serviço |

- | | |
|---|---|
| 1. Cámara | 9. Área de clic izquierdo |
| 2. Indicador luminoso de estado de la cámara | 10. Indicador luminoso del estado de la batería |
| 3. Puerto de adaptador de alimentación | 11. Área de clic derecho |
| 4. Puerto Thunderbolt 3 | 12. Lector de tarjetas multimedia |
| 5. Puerto USB 3.0 | 13. Puerto USB 3.0 con PowerShare |
| 6. Puerto de audífonos | 14. Ranura del cable de seguridad |
| 7. Botón de estado de carga de la batería | 15. Botón de encendido |
| 8. Indicadores luminosos de estado de carga de la batería (5) | 16. Etiqueta de servicio/Etiqueta de regulación |

Shortcut keys

Touches de fonction | Teclas de atalho

Teclas de acceso directo

- | | |
|--|--|
| | Mute audio
Couper le son Sem áudio
Silenciar el audio |
| | Decrease volume
Diminuer le volume Diminuir o volume
Bajar el volumen |
| | Increase volume
Augmenter le volume Aumentar o volume
Subir el volumen |
| | Play previous track/chapter
Lire le morceau ou le chapitre précédent
Tocar a faixa/capítulo anterior
Reproducir pista o capítulo anterior |
| | Play/Pause
Lire/Pause Tocar/pausar
Reproducir/Pausar |
| | Play next track/chapter
Lire le morceau ou le chapitre suivant Tocar a próxima faixa/capítulo
Reproducir pista o capítulo seguinte |
| | Switch to external display
Basculer vers un moniteur externe Alternar para monitor externo
Cambiar a la pantalla externa |
| | Search
Rechercher Pesquisar
Buscar |
| | Toggle keyboard backlight states
Basculer entre les modes de rétroéclairage du clavier
Alternar a luz de fundo do teclado
Alternar los estados de retroiluminación del teclado |

- | | |
|--|---|
| | Decrease brightness
Diminuer la luminosité Reduzir o brilho
Disminuir brillo |
| | Increase brightness
Augmenter la luminosité Aumentar o brilho
Aumentar brilho |
| | Toggle Fn-key lock
Verrouiller/Déverrouiller la touche Fn
Alternar o bloqueio da tecla Fn
Alternar bloqueio de la tecla Fn |
| | Turn off/on wireless
Activer/Désactiver le sans fil
Ligar/desligar a rede sem fio
Activar/desactivar la función inalámbrica |

NOTE: For more information, see [Specifications at Dell.com/support](#).
REMARQUE : pour plus d'informations, consultez la section *Caractéristiques* à l'adresse [Dell.com/support](#).
NOTA: Para obter mais informações, consulte *Especificações* no site [Dell.com/support](#).
NOTA: Para más información, consulte *Especificaciones* en [Dell.com/support](#).